

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

GT-S7580

# Korisnički priručnik

# Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

## Ikone uputa



**Pozor:** Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



**Oprez:** Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



**Napomena:** Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

## Autorsko pravo

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

## Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.



# Sadržaj

## Početak

- 7 Prikaz uređaja
- 8 Tipke
- 9 Sadržaj pakiranja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Prilagodba glasnoće
- 18 Prebacivanje na bežumni način rada

## Osnovne funkcije

- 19 Ikone za indikaciju
- 20 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 23 Kontrolni pokreti
- 25 Obavijesti
- 25 Početni zaslon
- 28 Korištenje aplikacija
- 28 Zaslon aplikacija
- 30 Unos teksta

- 31 Spajanje na Wi-Fi mrežu
- 32 Postavljanje računa
- 33 Prijenos datoteka
- 34 Zaštita uređaja
- 36 Nadogradnja uređaja

## Komunikacija

- 37 Telefon
- 43 Imenik
- 47 Poruke
- 48 Email
- 50 Google Mail
- 51 Hangouts
- 52 Google+
- 52 G+ fotografije
- 53 ChatON

## Mreža i internet

- 54 Internet
- 55 Chrome
- 56 Bluetooth

## Mediji

- 58 Glazba
- 60 Kamera
- 65 Galerija
- 67 Video
- 69 YouTube
- 70 Radio

## Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 72 Trgovina Play
- 73 Samsung Apps
- 73 Play Books
- 74 Igre Play
- 74 Glazba za Play
- 74 Časopisi za Play

## Pomoćni programi

- 75 Zapis
- 76 S Planer
- 78 Dropbox
- 79 Sat
- 81 Kalkulator
- 81 Diktafon
- 83 Google
- 83 Glasovno pretraživanje
- 84 Moje datoteke
- 85 Skidanja

## Putovanja i lokalni sadržaji

- 86 Karte
- 87 Lokalno
- 87 Navigacija


## Postavke

- 88 Informacije o postavkama
- 88 Veze
- 91 Moj uređaj
- 100 Računi
- 100 Više
- 103 Postavke usluge Google

## Otklanjanje poteškoća

# Početak



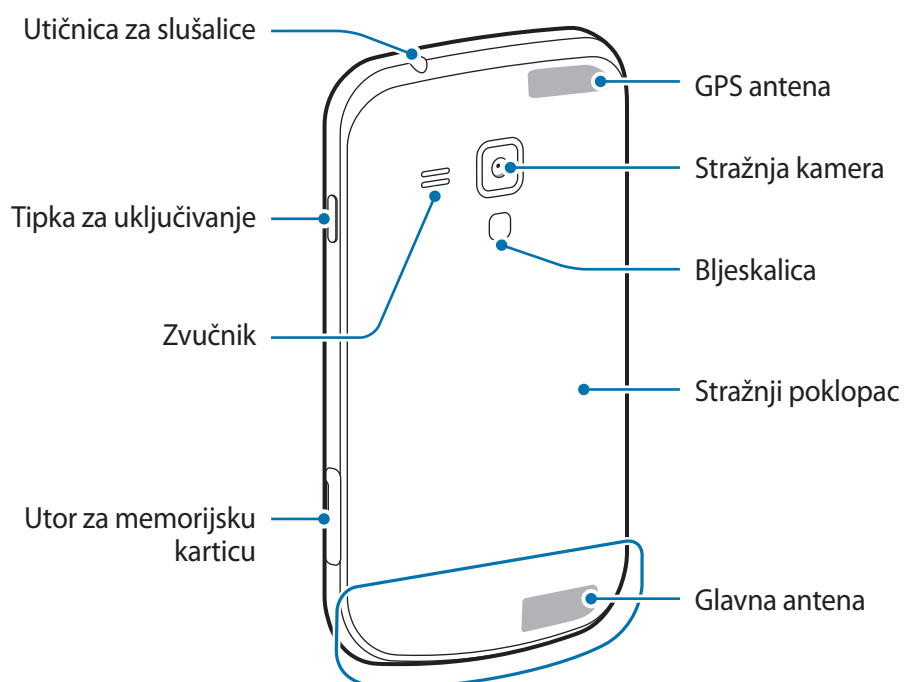


## Prikaz uređaja





- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

## Tipke

Tipke	Funkcija
 <b>Uključivanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.</li> <li>• Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.</li> <li>• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.</li> </ul>
 <b>Izbornik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon.</li> <li>• Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.</li> </ul>
 <b>Početna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za povratak na početni zaslon.</li> <li>• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.</li> </ul>
 <b>Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.</li> </ul>
 <b>Glasnoća</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.</li> </ul>

## Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute




- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

## Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

- 1 Uklonite stražnji poklopac.

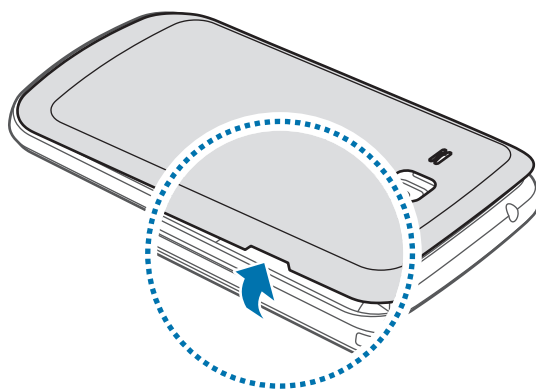


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.



Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.


- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

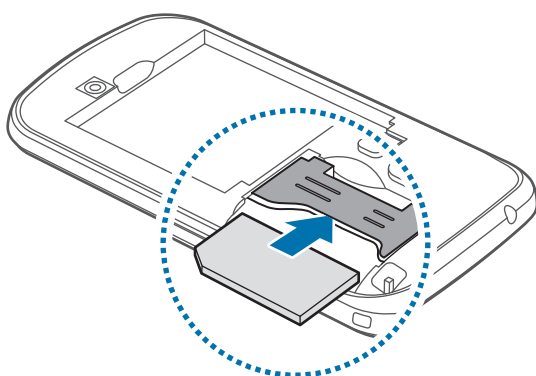




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu izgubljenim ili ukradenim karticama.

### 3 Umetnite bateriju.

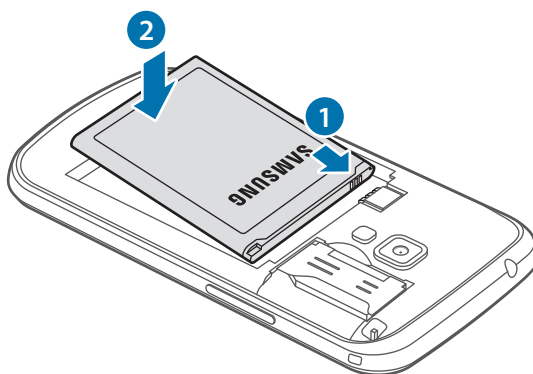


### 4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

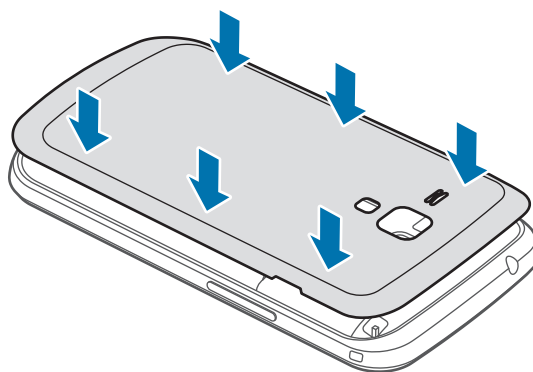


## Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

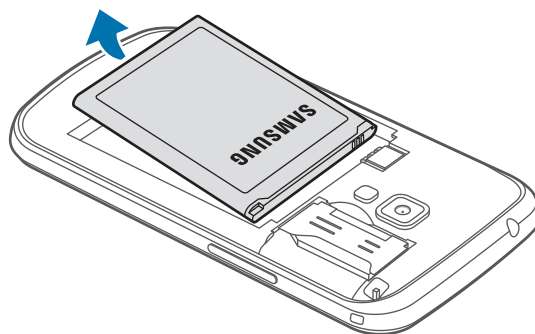

3 Izvadite SIM ili USIM karticu.

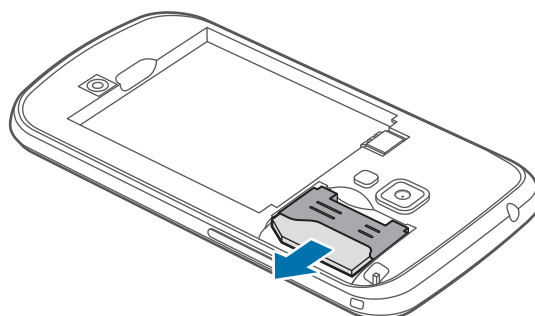



## Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabele mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.

## Punjenje pomoću punjača

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

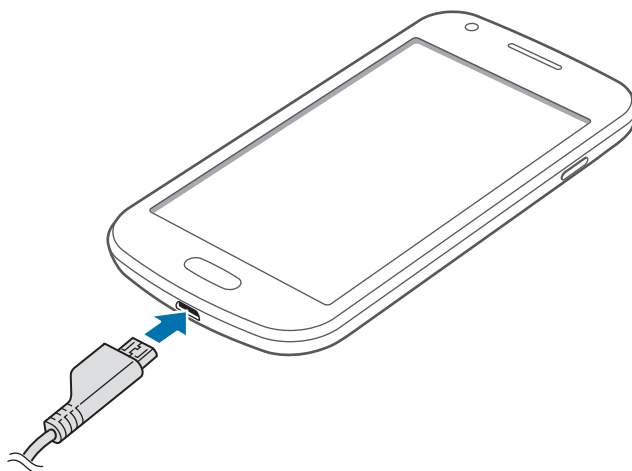

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

## Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punitre bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno  
napunjena

## Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

## Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi **Moje datoteke** → **Sve datoteke** → **SD memory card**.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

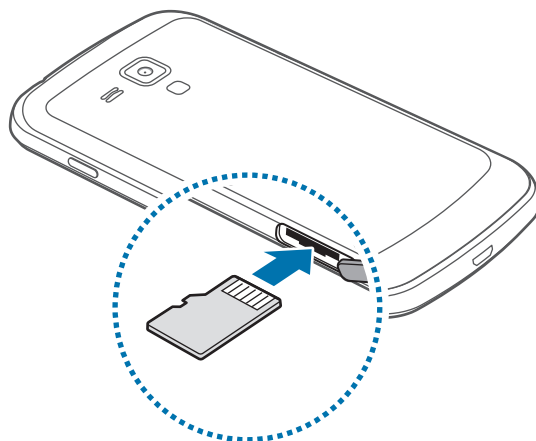

- 4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

## Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
- 3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Da biste uređaj uključili, pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.

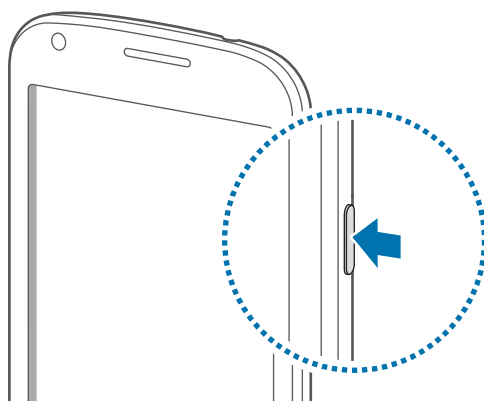

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

## Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

## Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite tipku za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.

## Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

## Prebacivanje na bežumni način rada




















Koristite jednu od ovih metoda:




- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bežumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

# Osnovne funkcije

## Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran bežumni način
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Značenje
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

## Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

## Pokreti prstima

### Dodirivanje


Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

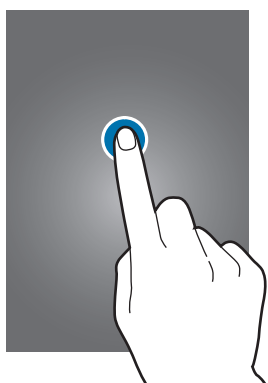




## Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

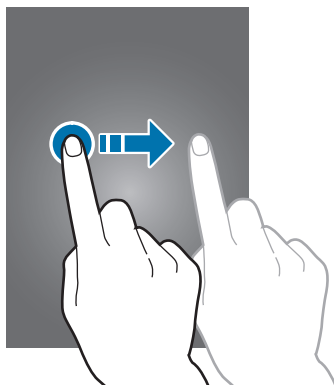


## Dvostruko dodirivanje

Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

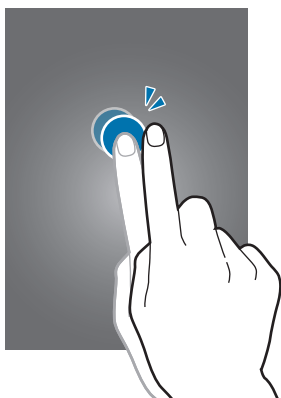


## Kvrcanje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Prevucite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

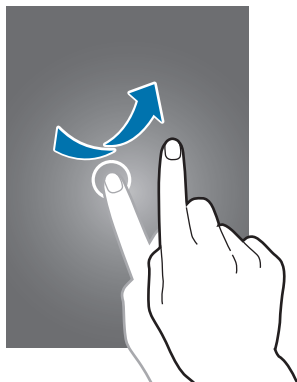

## Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

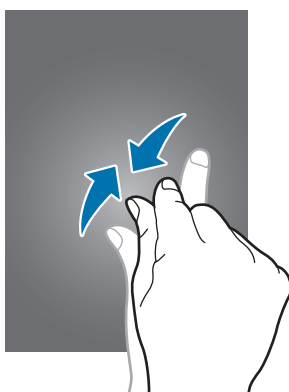

## Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.


Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste**, te potom u desno povucite gumb **Pokreti i geste**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

## Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

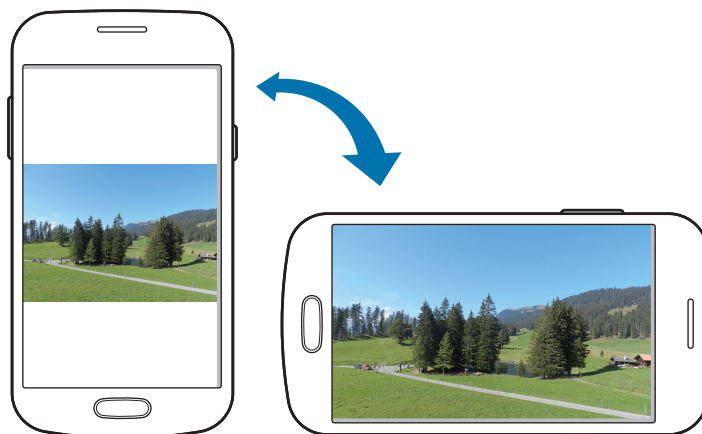

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.


## Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.



## Okretanje

Okrenite uređaj zaslonom prema dolje da biste isključili zvuk zvona, zaustavili reprodukciju medija ili isključili zvuk FM radija (kada koristite zvučnik).

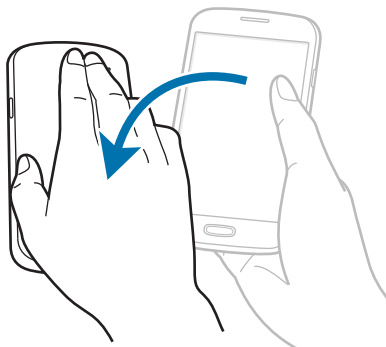

## Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina rada. U bežumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Način blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja vaš uređaj će blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način Blokiranja**.
- **Wi-Fi hotspot:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi mreže.
- **Način handsfree:** Aktiviranje ili deaktiviranje rada u vožnji.
- **Pokreni:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

## Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

## Reorganiziranje stavki

### Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

### Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili panela.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti:** Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa:** Stvorite novu mapu.
- **Stranica:** Dodajte novi panel na početni zaslon.

### Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

### Uklanjanje stavke


Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

## Reorganiziranje okvira

### Dodavanje novog okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu** → .

### Premještanje okvira


Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

## Uklanjanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

## Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija:** Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Žive pozadine:** Za pregled animiranih slika.
- **Pozadine:** Za pregled slika pozadina.

Zatim, odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu povlačenjem okvira te dodirnite **OK**.

## Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

## Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon.

## Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**, a zatim dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.

## Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

### Otvaranje aplikacije



Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

### Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija. Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

### Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .


## Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.


### Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.



## Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

## Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

## Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

## Deinstaliranje aplikacija


Dodirnite  → **Deinstaliraj** a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

## Dijeljenje aplikacija

Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.

Dodirnite  → **Dijeli aplikacije**, odaberite aplikaciju, dodirnite **Kraj**, a zatim odaberite način dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.

## Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

## Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.


## Uporaba Samsung tipkovnice

### Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite  → **Abeceda** ili **Brojevi i simboli**, a zatim dodirnite **Qwertz tipkovnica** ili **Tipkovnica 3x4**.



Na 3x4 tipkovnici, tipke imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka, uzastopno dodirnite tipku s odgovarajućim znakom.

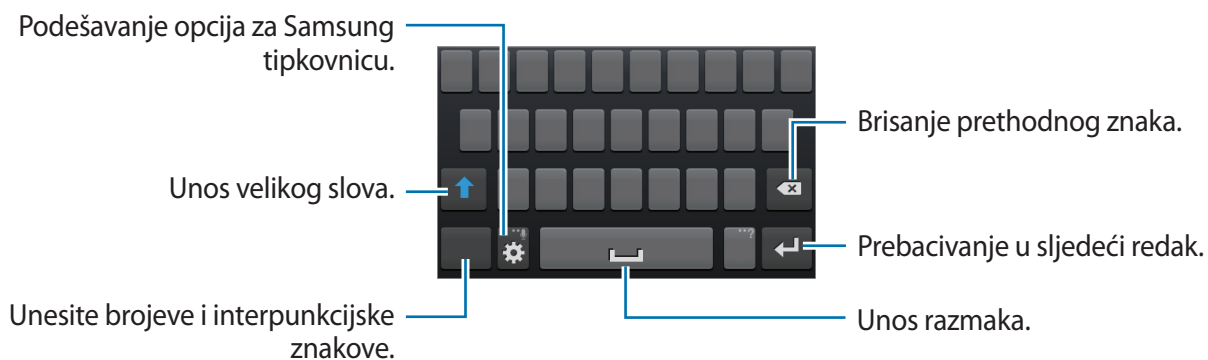

### Unos velikog slova

Dodirnite  prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

### Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.


## Glasovni unos teksta


Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

## Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Da biste tekst zalijepili u polje za unos teksta, postavite pokazivač na mjesto gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite  → **Zalijepi**.

## Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 88)

## Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

## Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

## Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

## Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

## Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play** zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

## Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu na Google račun, na zlonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

## Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

## Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.

- Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttr, rtx, i ota
- Slike: bmp, gif, jpg, i png
- Videozapis: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, i mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, i zip

Ako se u aplikacijama ne mogu reproducirati datoteke u formatu divX ili ac3, instalirajte aplikacije koje ih podržavaju.

## Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

## Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

## Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.  
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

## Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

## Postavljanje otključavanja lica


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

## Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

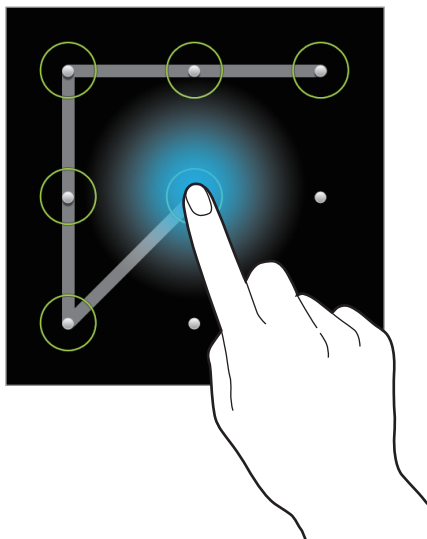

## Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

## Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepozna uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

## Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacije dodirnite **Postavke** → **Više** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.



# Komunikacija

## Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

## Upućivanje poziva

### Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:


- **Tipkovnica:** Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
- **Zapisi:** Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti:** Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik:** Uputite poziv s popisa kontakata.

### Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

### Predviđanje brojeva


Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

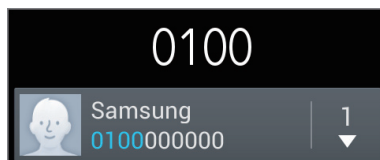

## Traženje kontakata








Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

## Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

## Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Poziv na čekanju. Dodirnite  da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Tipkovnica**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između poziva.
- **Spoji**: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
-  → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
-  → **Poruka**: Šalje poruku.
-  → **Zapis**: Stvaranje zapisa.
-  → **Prijenos**: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

## Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

## Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu.

## Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite  → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.

## Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

## Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

## Primanje poziva


### Odgovaranje na poziv

Kada primite poziv, povucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kada dođe drugi poziv, završite prvi poziv ili ga stavite na čekanje.

## Odbijanje poziva


Kada primite poziv, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, dodirnite **Odbaci poziv porukom**. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

## Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva**, povucite u desno gumb **Auto. odbijanje poziva**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

## Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


## Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

## Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.









## Video pozivi

### Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, a zatim dodirnite .

### Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promijeni kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.
-  → **Sakrij me:** Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
-  → **Izlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
-  → **Tipkovnica:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Prebaci na slušalicu:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
-  → **Isključen zvučnik:** Deaktivira značajku zvučnika.
-  → **Animirani emotikoni:** Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
-  → **Prikaz teme:** Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
-  → **Uklj. prikaz stripa:** Mijenja način prikaza u prikaz stripa.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi sliku:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimi video:** Snimanje videozapisa sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promijeni kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Izlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

## Zamjena slike

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slike.

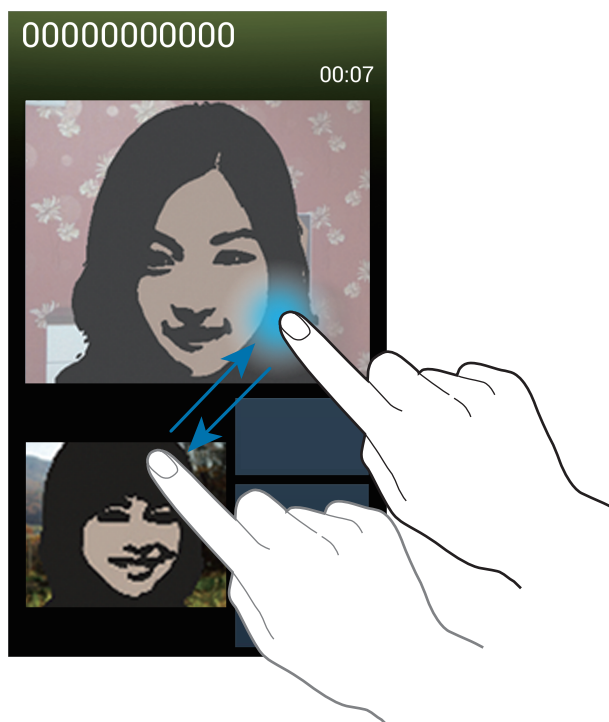

## Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

## Imenik




Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl. Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

## Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Imenik**.

### Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.

-  : Umetanje slike.
-  /  : Dodaje ili briše polje kontakta.


### Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

### Brisanje kontakta

Dodirnite  → **Obriši**.

### Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.






## Traženje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodajte omiljeni kontakt.
-  / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

## Prikaz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite  → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.

## Premještanje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

### Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

### Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.



## Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Imenik**.


### Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvoz s USB memorije, Uvezi iz SD kartice ili Uvezi sa SIM kartice**.

### Izvoz kontakata


Dodirnite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na USB memoriju, Izvezi na SD karticu ili Izvoz na SIM karticu**.

### Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom dodirnite način dijeljenja.

## Omiljeni kontakti

Dodirnite **Favoriti**.


Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Dodaj u Favorite:** Dodaje kontakte u favorite.
- **Ukloni iz favorita:** Uklanja kontakte iz favorita.
- **Prikaz mreže / Prikaz liste:** Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.


## Grupni kontakti


Dodirnite **Grupe**.

### Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

### Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi:** Izradite novu grupu.
- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Obriši grupu:** Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.


### Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

## Vizitka

Dodirnite **Imenik**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA** a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

## Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.




Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.



## Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.

## Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

## Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

## Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.



## Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

## Slanje poruka


Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na vrhu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite  za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite  →  za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.


## Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Zakazani email**. Označite **Zakazani email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

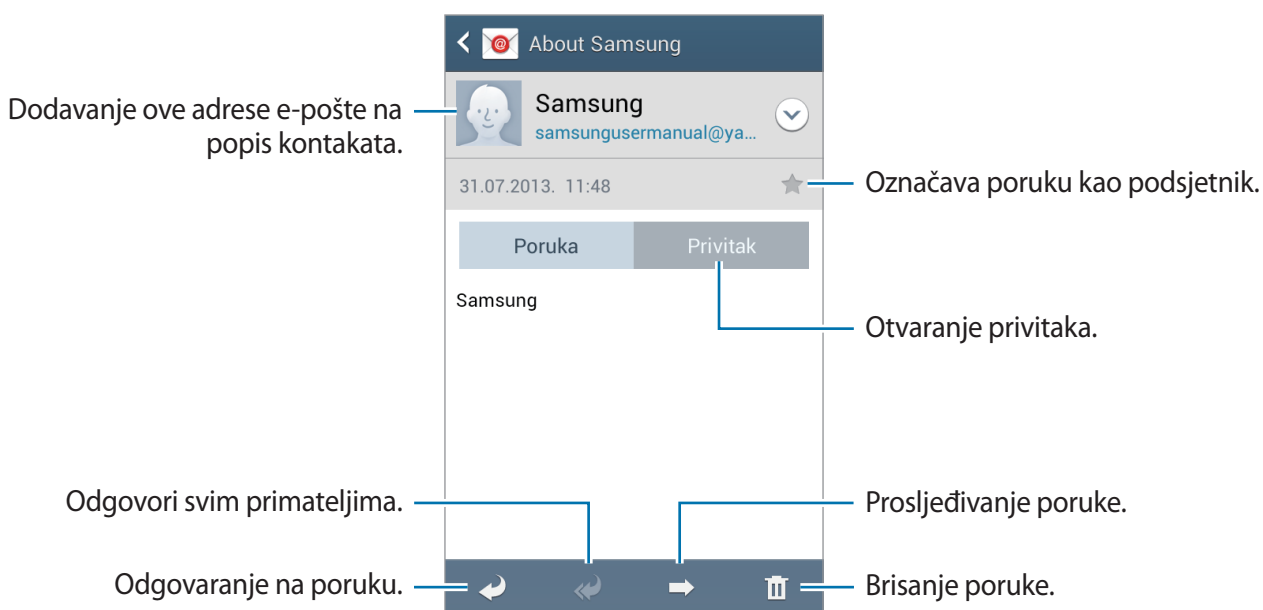

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

## Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

## Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  → **Priloži sliku** za dodavanje slike.

Dodirnite  → **Priloži videozapis** da biste priložili videozapise.

Dodirnite  → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite  → **Spremi nacrt** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.


Dodirnite  → **Odbaci** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite  → **Postavke** da biste promijenili postavke usluge Google Mail.

Dodirnite  → **Pošalji povratne informacije** da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj aplikacije.

Dodirnite  → **Pomoć** da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.


## Čitanje poruka

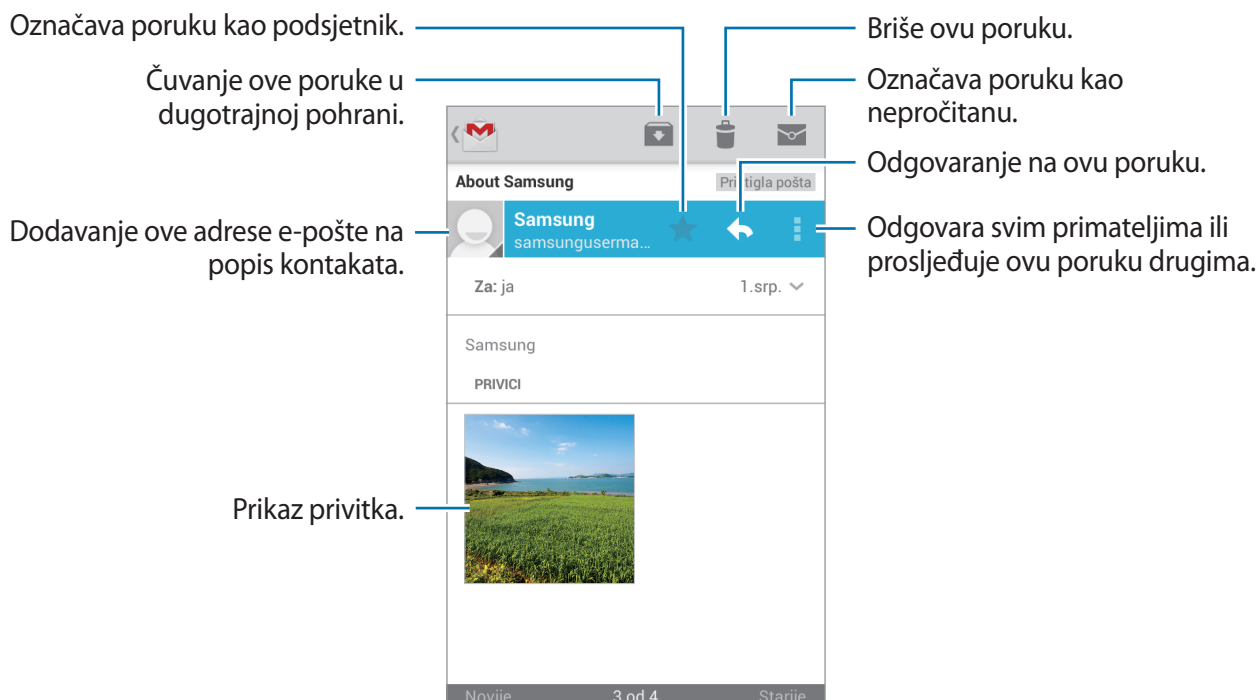

## Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Dodirnite  za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite  → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

## Hangouts

Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja ili unesite podatke da biste potražili i odabrali prijatelja u dobivenim rezultatima te da biste pokrenuli razgovor.

## Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže. Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Dodirnite  i koristite ostale funkcije društvene mreže.




## G+ fotografije

Aplikaciju koristite za dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove usluge društvene mreže. Dodirnite **G+ fotografije** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite  →  da biste odabrali slike ili videozapise, a zatim upotrijebite nešto od sljedećeg:

- **Dijeli:** Dijelite slike ili videozapise.
-  : Dijelite slike ili videozapise putem usluge Hangouts.
-  : Izbrišite slike ili videozapise.
-  : Stvorite novi album i kopirajte slike ili videozapise.



## ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na svoj račun za Samsung ili potvrditi telefonski broj.


Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskog broja ili adrese e-pošte na Samsung račun ili odaberite prijatelje s predloženog popisa.

Odaberite prijatelje i počnite razgovor.

Za sinkroniziranje kontakata na uređaju s ChatON, dodirnite  → **Postavke** → **Sinkronizacija kontakata**.

Da biste počeli razgovarati, dodirnite  → **novo** i odaberite prijatelja.

# Mreža i internet


## Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.


Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

## Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.


Dodirnite  za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

## Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se lijevo ili desno, dodirnite za odabir stranice.

## Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.





Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.


## Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite  → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite  → **Favoriti**, a zatim odaberite jednu.

## Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obriši povijest**.

Dodirnite  → **Povijest** → **Najposjećenije** za otvaranje internetskih stranica s popisa najposjećenijih internetskih stranica.

## Spremljene stranice.

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite  → **Spremljene stranice**.

## Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje, dijeljenje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Da biste prikazali spremljene veze, dodirnite  → **Skidanja**.

## Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeli**.

## Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

## Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kart.**


Da biste otvorili neku drugu Internet stranicu, dodirnite , a zatim odaberite Internet stranicu.


## Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

## Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite  → **Ostali uređaji.**  
Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Da biste prikazali oznake, dodirnite  → **Oznake.**

## Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.




- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).  
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite gumb **Bluetooth**.

## Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

## Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite odjeljak **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth** pa odaberite neki Bluetooth uređaj. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

# Mediji

## Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.




- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način kodirane.

## Reproduciranje glazbe


Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.




Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite  → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.


## Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite  → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.



## Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popis pjesama**, a zatim dodirnite  → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

## Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Da biste koristili tu značajku, izbornik Music Square postavite neka se pojavljuje pri vrhu biblioteke s glazbom dodirrom na  → **Postavke** → **Glazbeni meni** → **Glazbeni kutak** → **OK**. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** →  → **Aktualizacija biblioteke**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

## Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

**Galerija** koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 65)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.




- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtjevaju visoku rezoluciju.

### Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

## Snimanje fotografija

### Snimanje fotografije

Dodirnite  za snimanje fotografije.






## Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i odredi najbolji način fotografiranja.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
- **Uzastopno:** Koristite da biste napravili niz fotografija predmeta koji se kreću.
- **Zvuk i snimka:** Pomoću te značajke snimate fotografiju sa zvukom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.





Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Panorama:** Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.  
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
  - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
  - Neka tražilo kamere bude unutar okvira.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojskih zidova.
- **Sport:** Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
- **Noćno:** Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.

## Panoramske fotografije




Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

## Snimanje videozapisa

### Snimanje videozapisa

Dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Dodirnite  da biste snimili fotografije tijekom snimanja videozapisa.




### Način snimanja

Dodirnite  →  da biste promijenili način snimanja.

- **Normalno:** Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Ovaj način koristite da biste smanjili kvalitetu radi slanja putem poruka.

## Povećanje i smanjenje zuma

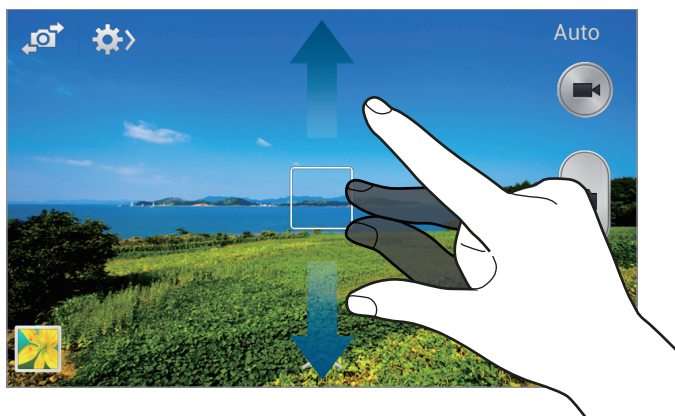



Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.



Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.

## Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  →  za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Način fokus.:** Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Mjerenje:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.

- **ISO:** Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
  - **GPS oznaka:** Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
- 
- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
- **Tipka za glasn.:** Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi gumb za glasnoću.
  - **Odbrojanje:** Koristite za odgođeno snimanje.
  - **Kor. bijele boje:** Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
  - **Vrijednost ekspozicije:** Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvijetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
  - **Smjernice:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
  - **Bljeskalica:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
  - **Kontekst. naziv dat.:** Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima **Galerija**.
  - **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
  - **Spremanje:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
  - **Poništavanje:** Poništavanje postavki kamere.

## Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

## Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način kodirane.

## Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.



Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

## Povećanje i smanjenje zuma


Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

## Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

## Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.




## Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit:** Dodavanje na popis favorita.
- **Prezentacija:** Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir:** Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka:** Tu značajku koristite da biste na poledini slike napisali bilješku.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiran u međuspremnik.
- **Ispis:** Ispis slike putem USB-a ili Wi-Fi veze. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenuje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži:** Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u njemu.
- **Postavi za:** Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Postavke:** Promjena postavki galerije.




## Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

## Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite slike i zatim dodirnite  da biste ih poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

## Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

## Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.


Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način kodirane.

## Reprodukcija videozapisa


Odaberite video za reproducirati.

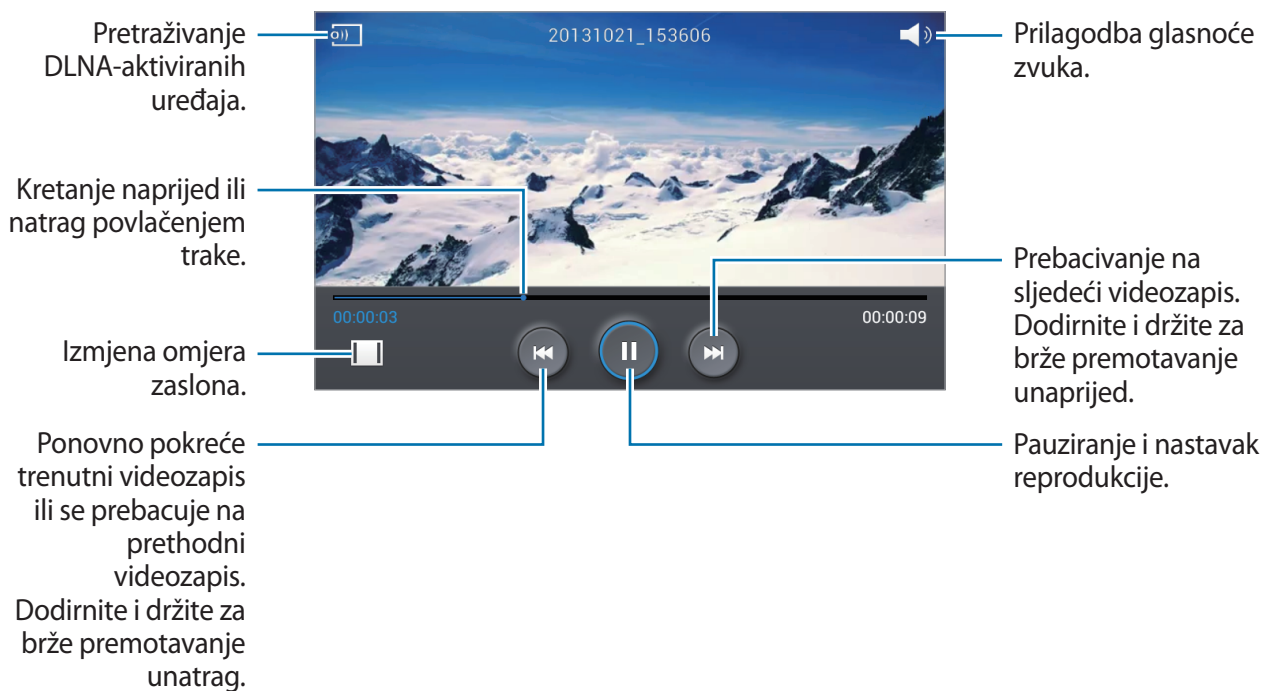

## Brisanje videozapisa

Dodirnite  → **Obriši**, odaberite videozapise i zatim dodirnite **Obriši**.

## Dijeljenje videozapisa

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, odaberite videozapise, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.



## YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

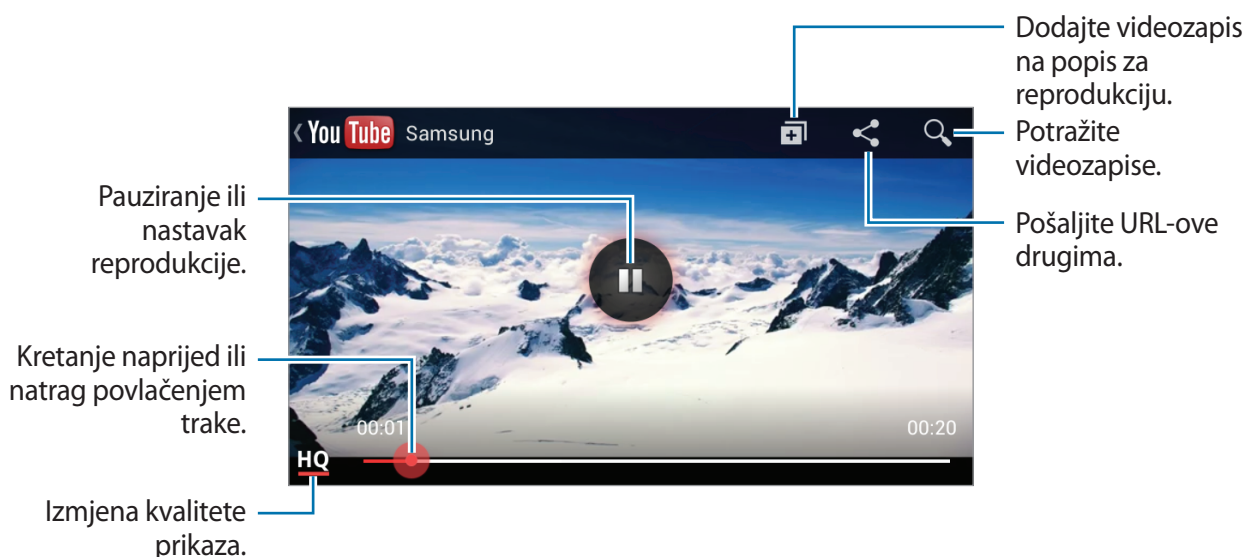

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.



### Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

### Učitavanje videozapisa

Odaberite svoj račun, dodirnite , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

## Radio

Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.


### Slušanje FM radija

Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.





FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

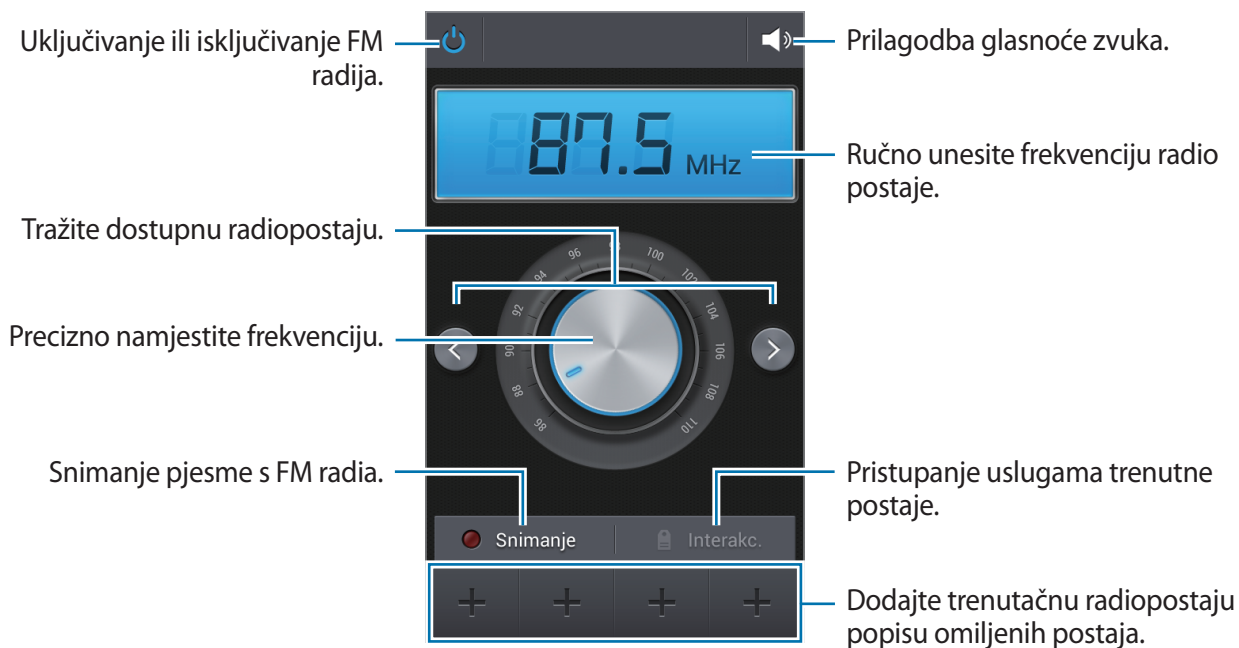Dodirnite  za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.



## Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite  → **Skeniraj**, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.

## Dodavanje postaja na popis favorita

Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite  za dodavanje postaje na popis favorita.

# Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

## Trgovina Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite  za pretraživanje pomoću tipkovnice.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

## Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun. Za dovršetak postupka pretplate, pročitajte uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **Prihvaćam** kako biste ih prihvatili.

## Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite **KATEGORIJA** za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite  na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

## Play Books

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Play Books** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Igre Play

Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Dodirnite **Igre Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Glazba za Play

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Glazba za Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Časopisi za Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje časopisa.

Dodirnite **Časopisi za Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

# Pomoćni programi

## Zapis

Ovu aplikaciju koristite da biste zabilježili važne informacije koje ćete spremiti i kasnije pogledati.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

## Sastavljanje zapisa

Dodirnite **+**, unesite zapis, a zatim dodirnite **Spremi**.

Da biste promijenili boju pozadine, dodirnite  → **Boja**.


Da biste zaključali zapis tako da ga drugi ne mogu vidjeti, dodirnite  → **Zaštita**.


## Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.


Da biste uredili bilješku, dodirnite je.

Da biste potražili neku bilješku, dodirnite  → **Traži**.

Da biste izbrisali bilješke, dodirnite  → **Obriši**.


Da biste zapise sortirali prema datumu ili boji, dodirnite  → **Sortiraj po**.

Da biste ispisali bilješku putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite  → **Ispis**.

Da biste tekst iz zapisa poslali drugima, dodirnite  → **Dijeljenje teksta preko**.

Da biste drugima poslali bilješke, dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Da biste uvezli zapise iz Google dokumenata, dodirnite  → **Uvoz**.

Da biste izvezli bilješke u nekom drugom formatu datoteke, pritisnite gumb izbornika i dodirnite  → **Eksport**.

Da biste promijenili postavke zapisa, dodirnite  → **Postavke**.

## Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa. Pomaknite se lijevo ili desno da biste vidjeli više zapisa.

Dodirnite  i koristite sljedeće:

- **Obriši:** Brisanje zapisa.
- **Boja:** Promjena boje pozadine.
- **Zaštita:** Zaključavanje zapisa da ga drugi ne bi vidjeli.
- **Ispis:** Ispis zapisa putem USB ili Wi-Fi veze.
- **Dijeljenje teksta preko:** Pošaljite tekst zapisa drugima.
- **Dijeljenje preko:** Pošaljite bilješku drugima.

## S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

## Kreiranje događaja ili zadatka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:


- **Dodaj događaj:** Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Dodaj zadatak:** Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.


Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

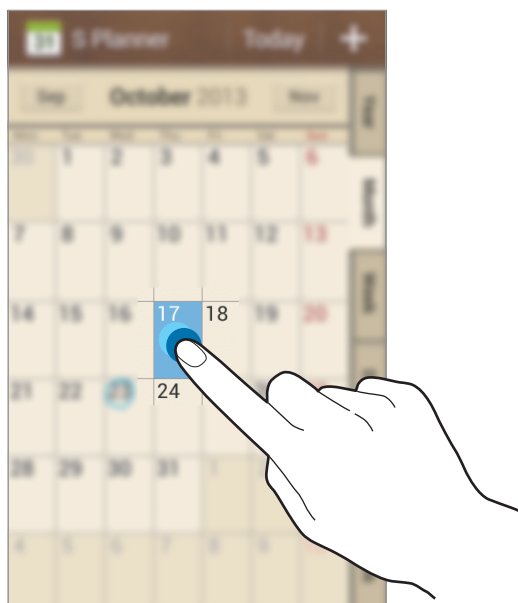




Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.


Slanjem poruke ili e-pošte pozovite druge na događaj. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte u polje **Sudionici** ili dodirnite  za otvaranje popisa kontakata.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

## Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Google** pod **Moji računi** → Google račun, a zatim dodirnite **Sinkronizacija Kalendar**.


Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** →  → **Sinkronizacija**.

Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite  → **Kalendar** → **Zaslon**, a zatim Google račun.

## Promjena vrste kalendara

Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl.

## Traženje događaja

Dodirnite  → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

## Brisanje događaja

Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite  → **Obriši** → **OK**.

## Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite **Start** za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski se učitavaju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.


Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

## Sat

Koristite tu aplikaciju da biste postavili alarme, provjerili vrijeme mnogih važnih gradova u svijetu, izmjerili trajanje događaja ili postavili odbrojanje.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

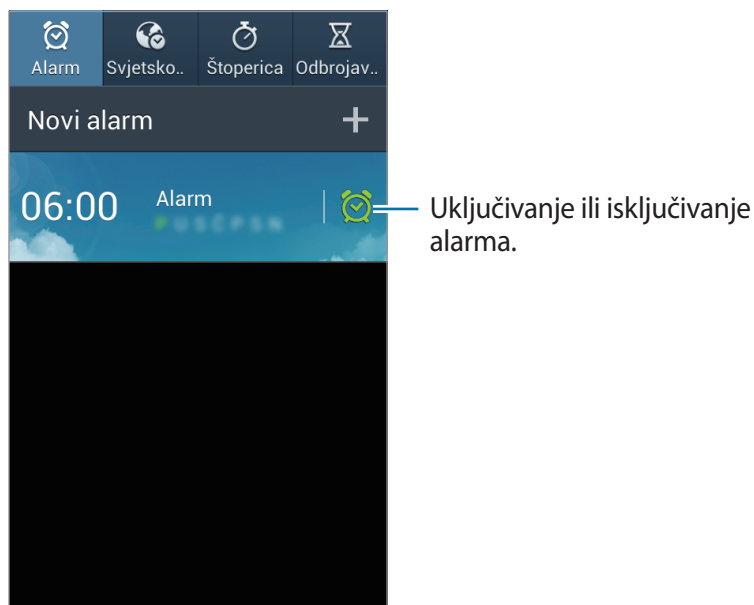



## Alarm

### Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm:** Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno:** Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog vremena.

## Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

## Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

## Svjetsko vrijeme

### Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

### Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

## Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

## Odbrojavanje


Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktivirana, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Da biste vidjeli povijest izračuna, dodirnite  da biste sakrili tipkovnicu.




Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Brisanje povijesti**.


## Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.



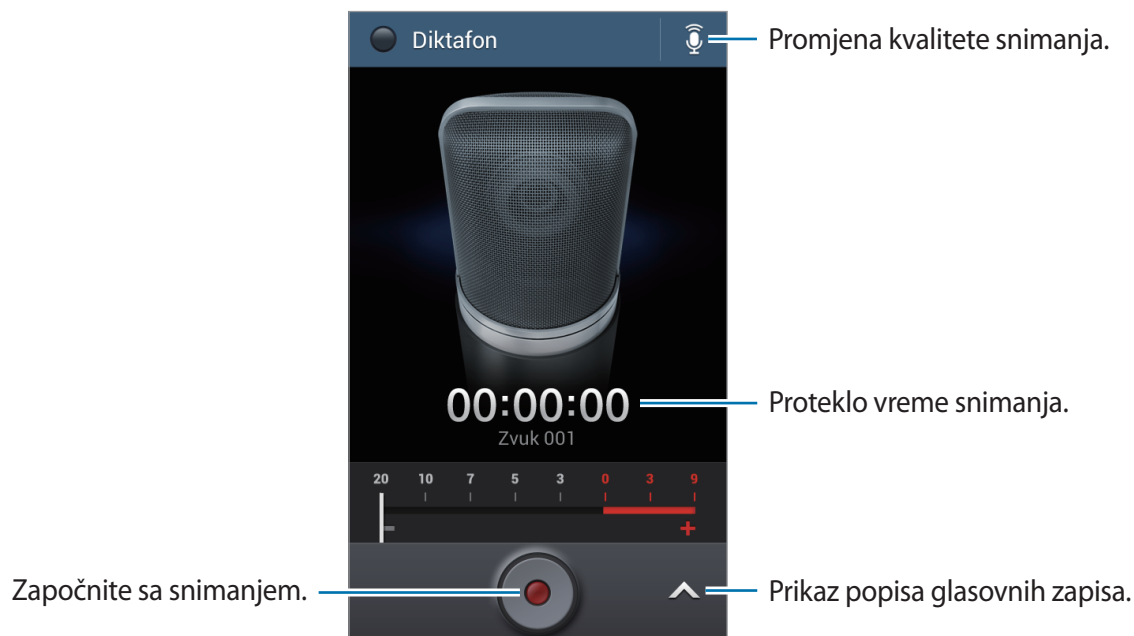


### Snimanje glasovnih zapisa


Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofon pri vrhu uređaja. Dodirnite  za prekid snimanja. Dodirnite  za završetak snimanja.



## Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

-  : Obrezivanje glasovnog zapisa.
-  : Prilagodba brzine reprodukcije.
-  : Prekidanje reprodukcije.
-  : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.
-  : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

## Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovne zapise koje želite poslati, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.
- **Prekid**: Zatvorite diktafon.

## Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

## Google


Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

## Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

## Googleova sl. info

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite  → **Postavke** → **Googleova sl. info**.

## Glasovno pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

## Moje datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacija.

## Pregledavanje datoteka

Odaberite kategoriju, a zatim mapu da biste je otvorili. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve:** Odabirete sve datoteke na koje će se odjednom primijeniti ista opcija.
- **Nova mapa:** Kreiranje mape.
- **Traži:** Traženje datoteka.
- **Prikaz po:** Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke:** Promijenite postavke upravljanja datotekama.

## Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite  → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, dodirnite **OK**, odaberite mapu, a zatim dodirnite **Postavi ovdje**.



## Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite **Internet skidanja**, ili dodirnite **Ostala skidanja** za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput **Email**.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

# Putovanja i lokalni sadržaji

## Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Traženje lokacija

Potražite mjesta tako da unesete adresu ili ključnu riječ. Kada se mjesto pronađe, odaberite ga da biste vidjeli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći.

## Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  da biste postavili početno i završno mjesto, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolaženje na odredište.

## Lokalno

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.

Dodirnite **Lokalno** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage. Nakon što je lokacija pronađena, pregledajte informacije o mjestu poput lokacije na karti ili komentara drugih osoba. Također možete ocijeniti mjesto, objaviti komentar i podijeliti informacije s drugima.

## Navigacija

Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.

Dodirnite **Nav.** na zaslonu aplikacija.



- Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odredište možete navesti na razne načine, primjerice izgovaranjem ili unosom odredišne adrese. Kada se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu da biste došli na odredište.

# Postavke

## Informacije o postavkama


Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

## Veze

### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite **Wi-Fi** → .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unosom tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

### Postavljanje politike Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

### Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.

Dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke:** Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.

## Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje:** Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
- **Ciklus korištenja podat.:** Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije **Postavke** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije koje su pokrenute u pozadini.

## Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

### Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

### Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

### Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilni Wi-Fi hotpsot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.
- **Upute:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.

### VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

## Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

## Moj uređaj

### Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće se opcije mogu razlikovati ovisno o odabranoj značajci zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti:** Postavke koje omogućavaju korištenje aplikacija widget na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.:**
  - **Omiljene aplikacije ili Fotoaparat:** Postavite uređaj za prikaz prečaca za svaku aplikaciju ili automatsko pokretanje aplikacije nakon povlačenja panela na zaključanom zaslonu na lijevu stranu.
  - **Sat ili osobna poruka:** Postavljanje uređaja da prikazuje sat ili osobnu poruku na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Info. o vlasniku:** Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.

Za osobnu poruku:

- **Uredi osobnu poruku:** Uređivanje osobne poruke.
- **Prečaci:** Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i omogućuje njihovo uređivanje.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje:** Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
- **Upute:** Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

## Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina:**
  - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Ploča obavijesti:** Prilagodba stavki koje se pojavljuju u oknu s obavijestima.
- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje:** Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s priključnom stanicom ili kad se puni.
- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Trajanje svjetla tipki:** Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

## Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona koji će vas upozoravati na dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Zadani ton obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.



- **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gumbe na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **Adapt Sound:** Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom poziva ili slušanja glazbe.

## Način početnog zaslona

Odaberite način početnog zaslona (standardni ili jednostavni).

## Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu:** Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva:**
  - **Vibracija odgovora:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibracija kraja poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.

- **Dodaci poziva:**
  - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
  - **Brojač auto. odgovora:** Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva:** Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva:** Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.
- **Dodatne postavke:**
  - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj:** Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
  - **Tonovi zvona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
  - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
  - **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Tonovi tipkovnice:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gumbe na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva:** Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
- **Slika za video poziv:** Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta:** Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.

- **Zvuk:** Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

## Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

## Način handsfree

Postavite uređaj neka čita sadržaj naglas i navedite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada bez uporabe ruku.

## Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Pritisnite i tri sekunde držite obje strane gumba za glasnoću da biste poslali poruku.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve:** Uredite poruku koja će se poslati u hitnim slučajevima.
- **Šalji foto za hitne sluč.:** Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.




Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke:** Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.:** Odaberite ili uredite primatelje poruke.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri:** Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Preuzmi poziv dodirom:** Postavite uređaj tako da odgovara na dolazni poziv kada dodirnete gumb za prihvaćanje poziva.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Prikaži prečac:** Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti **Pristupačnost** u brzom meniju koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
  - **Izvoz:** Izvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
  - **Učitaj:** Uvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
  - **Dijeljenje preko:** Datoteku s postavkama dostupnosti omogućite za zajedničko korištenje s drugima.
- **TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Povećanje:** Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
- **Prečac dostupnosti:** Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite gumb za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.

- **Opc. pret. teksta u govor:**
  - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
  - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta:** Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
- **Korekcija zvuka:** Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključuje sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest:** Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obavijesti.
- **Izbornik pomagača:** Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjski gumbi ili značajke u oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
  - **Dominantna ruka:** Odaberite lijevu ili desnu ruku radi jednostavnog korištenja izbornika pomoćnika.
  - **Uredi:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na izborniku pomoćnika.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije:** Određivanje područja zaslona u kojem ne funkcioniraju naredbe dodirrom.

## Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

### Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

### Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

## Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

## Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .




Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Vrsta okomite tipkovnice:** Promijenite prikaz tipkovnice.
- **Unesite jezike:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos:** Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem:** Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
- **Zvuk dodira tipke:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gumb.
- **Napredno:**
  - **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
  - **Automatski razmak:** Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
  - **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
  - **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Upute:** Saznajte kako unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Poništite postavke Samsung tipkovnice.

## Glas. pretraživanje

- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

## Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.

## Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

## Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj tako da isključi zvuk dolaznih poziva, alarma, glazbe i internetskog radija kada mu se prednja strana okrene prema dolje.

## Računi

### Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

### Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

## Više

### Usluge lokacije

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristup mojoj lokaciji:** Postavljanje uređaja da dopusti aplikacijama korištenje trenutnih podataka o lokaciji.
- **Koristi GPS satellite:** Postavljanje uređaja da koristi GPS satelit za traženje trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže:** Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Moja mjesta:** Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.



## Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Dodaj račun:** Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže:** Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi pronađi moju mobilnu stranicu:** Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetske stranice Pronađi moj mobilni uređaj.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
  - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.

- **Nepoznati izvori:** Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s **Trg. Play**.
- **Provjeri aplikacije:** Postavka koja servisu Google omogućuje da provjeri štetnost aplikacije prije nego što je instalira.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

## Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

## Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

## Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Dostupni se kapacitet može promijeniti kada nadogradite uređaj.

## Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

## O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

## Postavke usluge Google

Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

# Otklanjanje poteškoća

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

## Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi put ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

## Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

## Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

## Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako je uređaj zamrznut ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za resetiranje 8-10 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

## Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

## Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofonski uređaj.
- Provjerite je li mikrofonski uređaj u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

## Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

## Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

## Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako prilikom otvaranja multimedijских datoteka primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

### Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

### Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

### Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.



## Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

## Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

